MAUSB-100

クイックスタートガイド

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お買い上げ後すぐに本製品 をお使いになりたい場合は、この「クイックスタートガイド」をお役立てください。

本製品は、XDピクチャーカード(以下カード)専用のリーダ/ライタです。カードに記録された大容 量データを簡単かつ高速にUSBポートを装備したパソコン(IBM PC/AT互換機、NEC PC98-NX、 Macintoshなど)に転送することができます。

- ご使用の前に、必ず別紙の「ご使用上の注意」をよくお読みください。
- 詳細については、付属のCD-ROMに収録されている取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。

- 本製品は、パソコン側のUSBポートの周りに十分な取り付けスペースがあることをご確認のうえご使用くだ さい。十分な取り付けスペースがない場合には、付属のUSB延長ケーブルをご使用ください。
- ご使用のパソコンのハードウェア、デバイスドライバ、アプリケーションなどの環境条件によっては、本製品 が正常に動作しない場合があります。
- USBハブ、キーボード、ディスプレイのUSBポートに接続すると使用できないことがあります。その場合は、 ■ 直接または付属の延長ケーブルを使用して、パソコン本体のUSBボートに接続してください。 ■ 赤色のステータスランブの点灯中にホールドスイッチを解除したり、カードを取り出したり、本製品を取り外
- したり、ライトプロテクトスイッチを操作した場合、カード内のデータが破壊され、カードが使用できなく
- ◆ 付属のユーティリティソフトウェアを用いないでパソコン側から本製品内のカードのフォーマットを行った場 合、そのカードはデジタルカメラで使用できないことがあります。付属のユーティリティソフトウェアをご 使用になるか、デジタルカメラ側で再度フォーマットを行ってください。
- (フォーマット方法については、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。)
- * ユーティリティソフトウェアはMacintoshには対応しておりません。Macintoshでご使用の場合には、デジタルカメラ上でカ ードのフォーマットを行ってください。) * ユーティリティソフトウェア記動時の画面は、すべて英語表記になります。
- パソコンの省電力機能には対応しておりません。で使用の前にパソコンの省電力機能を無効にしてください。
- 本製品を同時に2台以上接続してのご使用はできません。
- ◆ 本製品にストラップを取り付けてご使用になる場合は、ふり回したりぶつけたりしないようご注意ください。

箱の中身を確認しましょう

本製品には以下のものが付属しています。

万一、不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店までご相談ください。











動作環境

本製品をお使いになる前に、ご使用のパソコンが 以下の条件を満たしているかご確認ください。

●対応OS

DOS/V機 (PC/AT互換機)、PC98-NXシリーズ: Windows 98/98SE/Me/2000 Professional (以下Windows 2000)/XPのプレインストール版 Power Mac G3/G4, PowerBook G3/G4 iMac/ iBook/eMac シリーズ:

Mac OS 9.0~9.2.2/X (V10.1.2以降) のプレインス トール版*

- ●USBインターフェース (USB Ver.20またはUSB Ver.1.1 進机)を標準搭載していること。
- ●デバイスドライバとユーティリティソフトウェ アのインストールに、CD-ROMドライブが必要 です。
- * Mac OS Xでは一部制限があります。オリンパスホー __ ハミル ыримини りょう。 オリンバスホームページ (http://www.olympus.co.jp) をご参照ください。

各部の名称 ホールドスイッチ USBコネクタ キャップ / XDピクチャー カード挿入口 ランプ(緑・赤) 書込み可能 書込み禁止 ライトプロテクトスイッチ

使用可能なカード

xDピクチャーカード:16MB/32MB/64MB/ 128MB/256MB/512MBの3.3V 製品

OLYMPUS オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

●ホームページによる情報提供について

MACA / COMPARENCE ON COMPANY COMPAN へ准み で利用ください。

●電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

0120-084215 携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください 営業時間 平日 9:30~21:00 土・日、祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

Windows版

本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。 (裏面の「簡単な操作方法」もあわせてお読みください。)

■取扱説明書を読むには…

詳細な取扱説明書は、付属のCD-ROM内にPDFファイルで収録されています。右の手順で、取扱説明書ファイル 「MAUSB100 Manual ipn.pdfl をダブルクリックしてください。Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表 示されます。

Acrobat Readerをお持ちでない場合

取扱説明書をご覧になる前に、右記手順6で [Acroread] — [ar505jpn.exe] を選択し、Acrobat Reader (バージ ョン5.05) をインストールしてください。

◆Acrobat Readerがインストールされていないと、取扱説明書をご覧になることはできません。

■インストール前に取扱説明書をご覧になるには…

CD-ROMをセットすると、インストールが自動的に始まります。インストールの前に取扱説明書をご覧になりたい場 合は、下記インストール手順2で [キャンセル] を選択してください。その後の手順については [取扱説明書を読むに は… | をお読みください。


[マイコンピュータ] をダブルクリック

マイコンピュータ

[MAUSB_100] 3 を右クリック

MAUSB 100

(M:)



MAUE 自動再生(P) 19370 検索(E)...

4 [Manual] をダブルクリック



[Japanese] をダブルクリック



[MAUSB100 Manual ipn.pdf] をダブルクリック

共有(H).

取り出し(J)

プロパティ(R)

ショートカットの作成(S)



インストールの手順

本製品をはじめてお使いになる場合

Windows 98/98SE : デバイスドライバ/ユーティリティソフトウェアのインストールが必要です。

: デバイスドライバのインストールは必要ありませんが、ユーティリティソフトウェアの Windows Me/2000/XP

インストールをおすすめします。

● 次の手順で操作します。(詳しくは取扱説明書をご参照ください。) Windows 2000およびWindows XPにインストールを行う場合Administratorまたは権限を持つユーザー名でログオンしてください。 ●インストールが終了したらCD-ROMを取り出し、大切に保管してください。

パソコンの電源を 入れてください。

Windows 98/98SEをお使 いの場合:

パソコンとMAUSB-100の接続 は必ずインストールが終了して から行ってください。万一、接続 を先に行ってしまった場合は、ま すMAUSB-100をパソコンから 取り外し、画面表示をキャンセル した後、インストールからやり直 してください。 (詳細はCD-ROM内の取扱説明 書をお読みください。)

付属のCD-ROM をCD-ROMドラ イブにセットして ください。



● インストールが自動実行されない場合は、CD-ROM内のプロ グラムを実行させます。 (詳細はCD-ROM内の取扱説明書を お読みください。)





パソコンが再起動します。

Macintosh版

本製品をお使いになる前に必ず取扱説明書をお読みください。 (裏面の「簡単な操作方法」もあわせてお読みください。)

■取扱説明書を読むには…

詳細な取扱説明書は、付属のCD-ROM内にPDFファイルで収録されています。右の手順で、取扱説明書ファ イル [MAUSB100 Manual jpn.pdf] をダブルクリックしてください。Acrobat Readerが起動し、取扱 説明書が表示されます。

Acrobat Readerをお持ちでない場合

取扱説明書をご覧になる前に、右記手順4で「Acroread] —「Japanese Reader Installer」を選択し、Acrobat Readerをインストールしてください。

Acrobat Readerがインストールされていないと、取扱説明書をご覧になることはできません。

Macintoshでご使用になる場合は、デバイスドライバ/ユーティリティソフトウェアのインストールは必要ありません。

1 [MAUSB-100] をダブルクリック

MAUSB_100

2 [Manuai」 をダブルクリック

ダブル クリック

3 [Japaness, をダブルクリック



4 [MAUOD . C._ をダブルクリック [MAUSB100 Manual ipn.pdf]



付属ユーティリティソフトウェア [xDFormat] について (Windows 98/98SE/Me/2000/XP対応)

このユーティリティソフトウェアを使うと、オリンパス製 デジタルカメラ上で実行時と同等なカードのフォーマット が可能となり、xDピクチャーカードがパソコン環境でより 使いやすくなります。

- ●フォーマットを行うとカード内のデータは全て削除されます。必要なデータはハードディスクやMOディスクなどにコピーしておくことをおすすめします。
- フォーマットを行う場合は、本体のライトプロテクトスイッチを「書込み可能」に設定してください。
- ●フォーマットを行う前に、カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示ソフトウェアなど)を終了してください。

ユタートメニューの [プログラム] メニューの中に作成された [Olympus MAUSB-100] メニュ ーから、「MAUSB100 xD Formatl を選択して xDFormatソフトウェアを起動します。



2 ユーティリティソフトウェアが起動し本製品が認識されると、[The device is ready.] と表示さ れます。

●画面は英語表記となります。



[Check xD] をクリックします。

● 本製品が装着されていない場合は、[Device is not connected.] と表示されます。

3 XDピクチャーカードが認識されると、[The card is ready1と表示されます。



[Format xD] をクリックします。

● 本製品にxDピクチャーカードが装着されていない 場合は、[Insert xD-Picture card.] と警告が表 示されます。

4 [Format xD] をクリックすると、[Formatting will erase all data on this card! To format, click OK, To guit, click Cancel.] と警告が表示されます。

カードをフォーマットする場合、「OKT をクリックしてくだ



● フォーマット中は赤色のステータスランプが点灯 します。赤色のステータスランプが点灯中はカー ドを取り出したり、本体をパソコンから取り外す ことは絶対にしないでください。

completed 1 と表示されます。



● ライトプロテクトスイッチが書込 み禁止に設定されている場合には [This card is protected.] と警 告が表示され、フォーマットを行 うことができません。

【ご注意】カードの取り出しを行なう際は必ず下記手順に従って 操作を行なってください。手順以外の方法で取り外しを行なった

必要なファイルをハードディスク

などにドラッグ&ドロップ

場合、カード内のデータを損なうことがあります。

Exit] をクリックして、[xDFormat] を終了します。



- 続けてカードをご使用になる場合は、必ず先に [xDFormat] を終了してください。
- カードを取り出したり、パソコンからMAUSB-100を取り外 す場合も、必ず先に [xDFormat] を終了してください。

簡単な操作方法 (Windows版/Macintosh版)

*(*1) カードを入れます

カードの接触面(金色)を**下**に向けて、カード ● パソコンへ接続する前に、ライトプロテクトスイッチを設定します。 っかり挿入し、ホールドスイッチをロックしま •



(2) ライトプロテクトスイッチを設定します

をxDピクチャーカード挿入口に水平に奥までし • **書込み禁止**: カードの中のデータを誤って消去したくない場合に設定し ます。カード中のデータの変更/移動/削除や、カードへ の新しいファイルの書き込み、カードのフォーマットがで きなくなります。

書込み可能: カード中のデータの変更/移動/削除や、カードへの新し いファイルの書き込み、カードをフォーマットする場合に 設定します。

ご注意 カードの中に大切なファイルが ある場合は、ライトプロテクト スイッチを「書込み禁止」に設 定してご使用ください。


(3) パソコンと接続します

Windows

本製品をパソコンに接続すると、緑色のステータスラン プが点灯し、 [マイコンピュータ] に [リムーバブルデ ィスク] アイコンが追加されます。

■Macintosh

本製品をパソコンに接続すると、緑色のステータスランプ が点灯し、デスクトップ上にカードのアイコンが表示され ます。

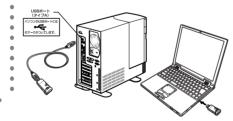

(4)カードを取り出します

Windowsの場合

1. デスクトップ上の「マイコンピュータ」を**ダブルクリック**します。 2. カードの [リムーバブルディスク] アイコンを右クリックし、表 示されるメニューから [取り出し] を選択します。

ここではカードの排出は行われません。

3. 赤色のステータスランプが消えていることを確認したら、ホール ドスイッチを解除し、カードを矢印方向に手で引き出します。

Macintoshの場合

カードのアイコンをゴミ 箱にドラッグ&ドロップ します。ステータスラン プが完全に消えているこ とを確認したら、ホール ドスイッチを解除し、カ ードを矢印方向に手で引 き出します。



カード出し入れ時 のご注意

(Windows版/Macintosh版)

- ●カード挿入後は必ずホールドスイッチ をロックしてください。ホールドスイ ッチが解除されたままでは、カードを 認識できません。
- ●赤色のステータスランプの点灯中はホ ールドスイッチを解除したり、カード を取り出したり、本体をパソコンから 取り外すことは絶対にしないでください。 カード内のデータやカードを破壊したり、 パソコンが停止する恐れがあります。
- ●カードを取り出す前に、カード内のデ ータを表示するソフトウェア(エクス プローラ、画像表示ソフトなど) が起 動している場合は、終了してください。
- ●カードを取り外すときは、本書の手順 に従ってください。手順以外の方法で 取り外しを行った場合、カード内のデ 一夕を損なうことがあります。
- ●長時間使用したカードは熱くなってい ることがありますので、取り外しの際 には十分ご注意ください。特にカード の端子には触れないようにご注意くだ さい。
- ●本製品をパソコンのUSBポートに直 接挿し込んだ状態でカードの出し入れ を行う場合には、パソコンのUSBポ ートやMAUSB-100本体に無理な力 がかからないようにご注意ください。
- ●カードを挿入するときは、カードの向 きに注意してください。
- ●カードはxDピクチャーカード挿入口 に水平になるように正しく挿入してく ださい。誤った角度で無理に押し込ん だ場合、本製品やカードを破損する恐 れがあります。

(5) 本製品をパソコンから取り外します

【Windowsの場合】

カードが挿入されている場合は、「4カードを取り出します」の手順1、2の操作を行ってください。

[Windows 98/98SE]

赤色のステータスランプが消えていることを確認したら、MAUSB-100をパソコンのUSBポートから抜きます。

[Windows Me/2000/XP]

- -1. タスクバーにある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを左クリックします。
- ●「ハードウェアの安全な取り外し」は、お使いの環境によって表記が異なる場合があります。
- 2. タスクバー上部に[USB大容量記憶装置デバイス- ドライブ(X:)を安全に取り外します]が表示されます。表示ウィンドウをクリックします。
- ▶ ドライブ記号(X:)はお使いのパソコンによって異なります。
- 3. 赤色のステータスランプが消えていることを確認し、[OK]をクリックします。
- Windows XPはバルーンヘルプ上に表示されます。
- 4. MAUSB-100をパソコンのUSBポートから抜きます。
- MAUSB-100の取り外しは、パソコンの電源が入ったままで行うことができます。(電源のOFF、再起動、スリーブ状態にする必要は
- カード内のデータを表示するソフトウェア(エクスプローラ、画像表示ソフトなど)が起動している場合は終了してください。起動した ままの状態では、取り外し操作を行うことができません。

【Macintoshの場合】

- 1. カードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
- 2. ステータスランプが完全に消えていることを確認します。
- 3. MAUSB-100をパソコンのUSBポートから抜きます。

6 ファイルのコピー

ファイルのコピーはフロッピーディスクなどにデータをコピーするときと同じです。コピー元のデータのアイコンをド ラッグして、コピー先のディスク上でドロップして下さい(ドラッグ&ドロップ)。

Macintoshの場合

※詳しくはCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。



カードの [リムーバブルディスク] アイ コンをダブルクリック



ダブルクリック

カードアイコンを ダブルクリック

■ ドラッグ&ドロップとは マウスボタンを押したままマウスを移動させ(ドラッグ)、コピー先でマウスボタンを離す(ドロップ)ことをいいます。